

# Gutter Guard

By Gutterglove®

## PROTECTOR DE ESQUINA DE CANALETA DE ALTO FLUJO

### Guía de Instalación

#### Herramientas Recomendadas

- Tijeras de Corte /Dremel
- Escalera con extensión
- Guantes
- Lentes de Seguridad
- Taladro
- Cinta de Medir

#### NECESARIO SOLO PARA LA 2DA OPCIÓN DE INSTALACIÓN:

- Dobladora Comercial o de Madera

### Tu Seguridad es Nuestra Prioridad #1

Durante la instalación te recomendamos que...

- Uses guantes y lentes de seguridad.
- Uses una escalera con estabilizador.
- Hagas todos los cortes y dobleces requeridos en el suelo..

#### TAMBIÉN ASEGUÍRATE DE:

- Seguir todos los códigos locales de construcción.
- Comprobar que el tejado no se haya pegado al material de insulación. No fuerces las tejas ni rompas el material de insulación.
- Remover cualquier etiqueta del protector de canaleta si es necesario.

#### TEMPERATURAS BAJO CERO

Si vives en un área que tiende a congelarse, las siguientes problemáticas podrían ocurrir (con cualquier tipo de protector de canaleta):

##### Carámbanos y Estancamiento de Hielo


*Carámbanos y estancamiento de hielo se podría formar en tu canaleta con temperaturas bajo cero. El hielo estancado puede causar filtraciones de agua hacia tu casa. Los carámbanos pueden romperse y causar heridas graves. Calentadores de canaleta bien instalados, operados y bien mantenidos pueden prevenir la formación de carámbanos y estancamiento de hielo. Contacta un contratista eléctrico local con licencia para instalar este tipo de elementos de calefacción.*

##### Nieve derritiéndose

*La nieve derritiéndose podría resultar en agua cayendo al suelo y volviéndose a congelar en el piso creando un potencial peligro de resbalarse*


### Recordatorios Importantes

Saltarse estos pasos podría resultar en desbordamiento de agua

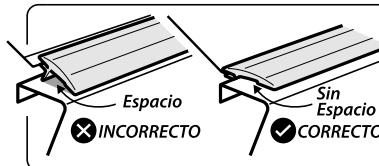


#### No Dejes Espacios

No debe haber espacio entre el riel frontal y el borde de la canaleta durante la instalación.

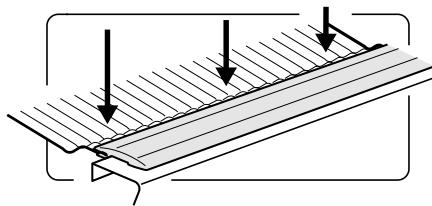

#### Crea una Caída

La malla debe quedar instalada por lo menos 1/8" debajo del borde de la canaleta. Use tus dedos para empujar la malla hacia abajo.

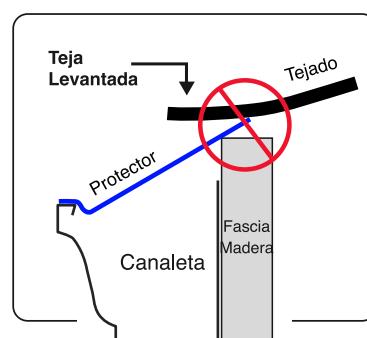


#### Evita que se Levante el Tejado

Tejas levantándose causarán que el agua fluya por encima de la canaleta en lugar de fluir hacia la canaleta.

# Instalación: Comience aquí

## Paso 1

### Prepare la Instalación

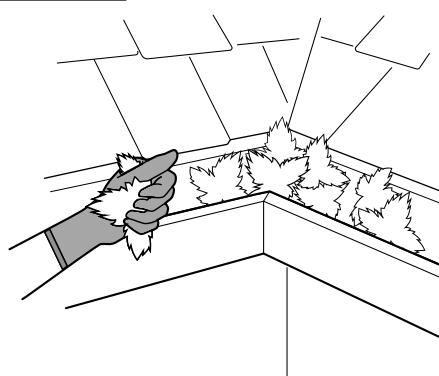

Los Protectores de Esquina de Canaleta GutterGuard® de Alto Flujo fueron diseñados para permitir un flujo apropiado de agua en áreas donde los valles del techo canalizan un volumen excesivo de agua.


Asegúrate de seguir las instrucciones de “Preinstalación” y de “Instalación apropiada” descritas en nuestros manuales y videos de instalación de nuestros protectores de canaleta.

## Paso 2

### Instala las Esquinas Interiores


Las esquinas interiores pueden ser instaladas usando cualquiera de los dos métodos de instalación: por debajo de la teja o debajo de la línea del techo. Para instalar las esquinas interiores, utiliza el mismo método de instalación usado para instalar los protectores de canaletas adyacentes. Esto asegurará que todas las secciones se alineen apropiadamente.

#### Opción 1: Instalación de Techo Estándar (Método por Debajo de la Teja)

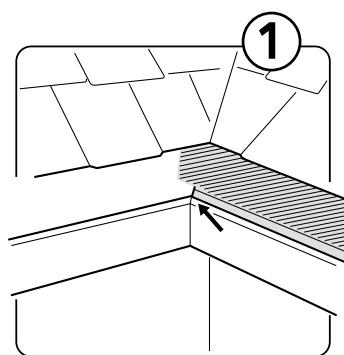


Levanta cuidadosamente las tejas delanteras y desliza el riel trasero de la sección esquina por debajo de la teja.

El lado pre-cortado de 45 grados debe quedar reposando sobre la esquina frontal de la canaleta.

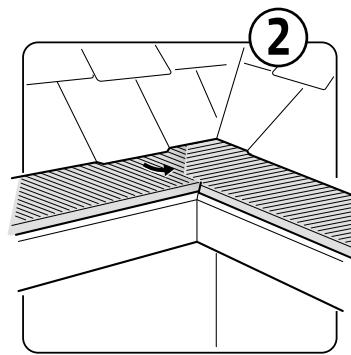


Repite el proceso para instalar el otro lado de la esquina. Asegúrate que ambos lados queden emparejados en la esquina frontal de la canaleta. La malla tendrá 2 pulgadas sobrantes al centro de la canaleta.

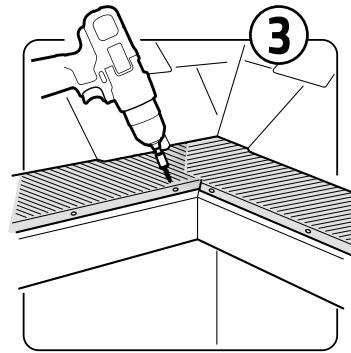


Una vez que ambas secciones estén en su lugar, atornilla los rieles frontales de cada sección al borde de la canaleta usando 2 chilíos por sección.


Asegúrate que el tramo de malla sobrepuesta se quede aplano. Aplana cualquier área que pudiera atrapar basura.

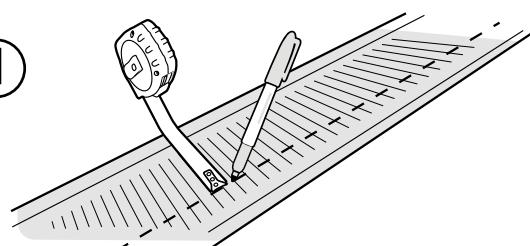**Paso 2****Instala las Esquinas Interiores (cont.)****Opción 2: Instalación por Debajo de la Línea de Techo (Método de Doblado)****1**


**MIDE Y MARCA:** Mide y marca en la malla el lugar donde se doblará la malla.

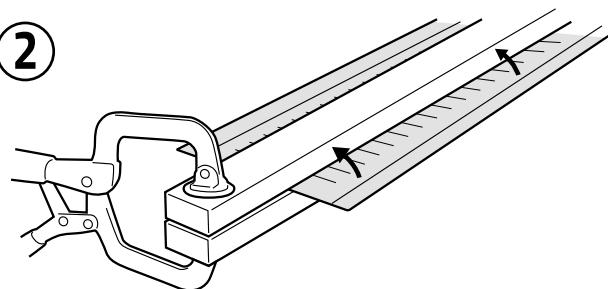**2**

**DOBLA LA MALLA:** Dobla la malla hacia arriba o abajo, dependiendo de tu método de instalación, usando una dobladora comercial o de madera.

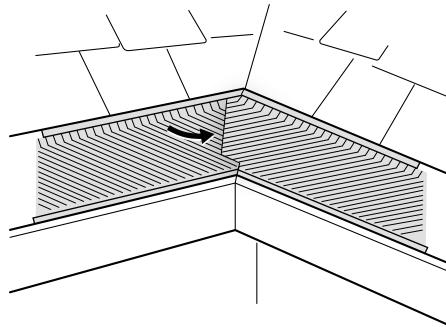**3**

**INSTALA LOS PROTECTORES:** Coloca el primer lado de la esquina pre-cortada encima de la canaleta. Sobrepon el segundo lado encima del primero asegurándote que las dos secciones se emparejen en la esquina frontal de la canaleta. La malla tendrá un tramo de 2 pulgadas sobrante en el centro de la canaleta.

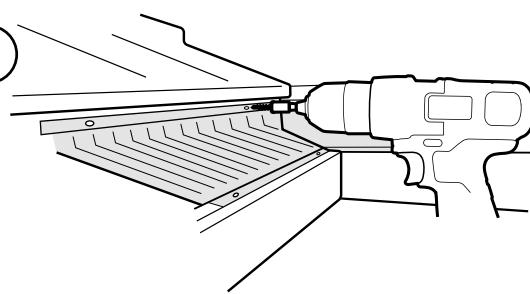**4**

**ATORNILLA:** Una vez que ambas secciones estén colocadas en su lugar y debidamente anguladas, atornilla el riel frontal de cada sección al borde frontal de la canaleta. Atornilla el riel trasero, o la malla, a la fascia.

Confirma que la malla quede aplanada. Aplana cualquier área que pueda atrapar basura.

**TIP**

Para una instalación más resistente, una las dos secciones de esquinas estando en el suelo. Usa un alambre de uno los pedazos de malla sobrantes para usarlo como amarre donde la malla queda sobrepuerta sobre la sección adyacente.

Inserta el alambre previamente doblado desde arriba y átalo desde el lado contrario, dejando una superficie superior plana.

# ¿Necesitas más ayuda?

**DA CLICK AQUÍ**



para Videos de Instalación  
y Más Información Dirígete a

**[GutterGuard.com/inside-miter-installation-guide](http://GutterGuard.com/inside-miter-installation-guide)**

---

o Contacta Nuestro Equipo de Soporte Técnico:

**[customerservice@gutterglove.com](mailto:customerservice@gutterglove.com)**

**844.359.7689**

**Lunes-Viernes 8am-7pm CST**